

Инструкция по настройке роутера Netis WF2419R



Для установки роутера выполните следующие действия:

1. В свойствах сетевого подключения установите автоматическое получение IP адреса:
 - для Windows XP: нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Сетевые подключения»
→ правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» → «Свойства» → «Протокол Интернета (TCP/IP)» → кнопка «Свойства» → «Получить IP-адрес автоматически»;
 - для Windows Vista, 7, 8, 10: нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Сеть и Интернет» → «Центр управления сетями и общим доступом» → «Изменение параметров адаптера» → правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» → «Свойства» → «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» → кнопка «Свойства» → «Получить IP-адрес автоматически» (рис. 1).


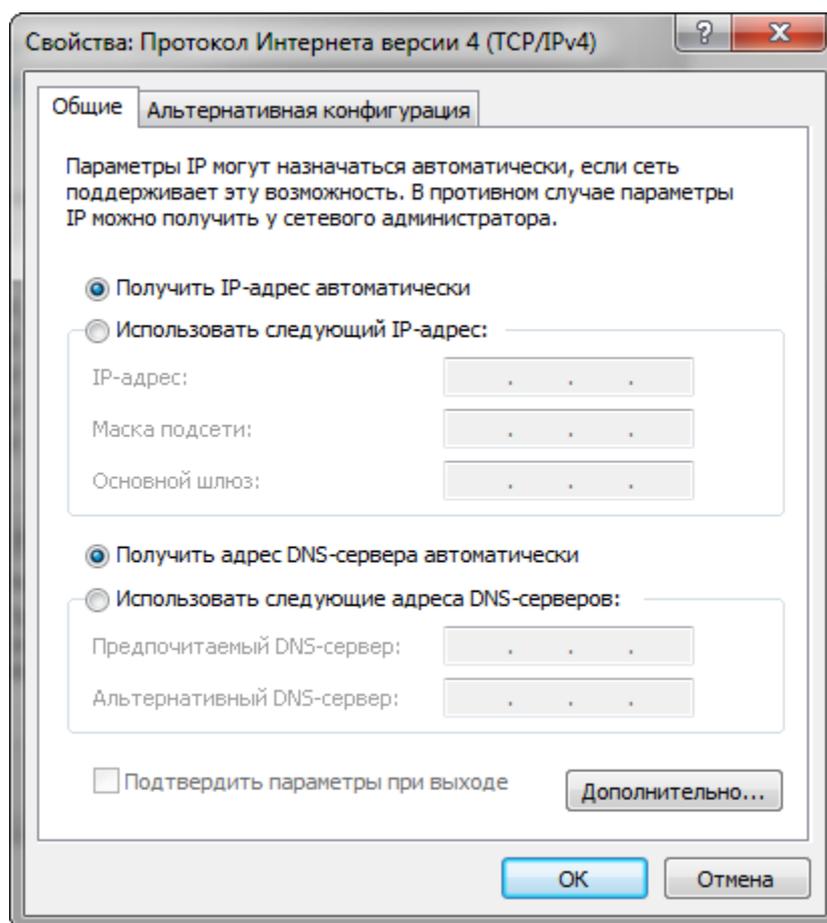


Рисунок 1

2. После произведенных настроек выполните следующие действия:


2.1. Подключите Ваш роутер прилагаемым кабелем (патч корд) к сетевому входу Вашего компьютера. Обратите внимание: кабель нужно подключить к одному из четырех свободных LAN портов на роутере (они выделены **черным цветом**).

2.2. В WAN-порт роутера (выделен **синим цветом**) подключается сетевой кабель, который уходит на оборудование провайдера.

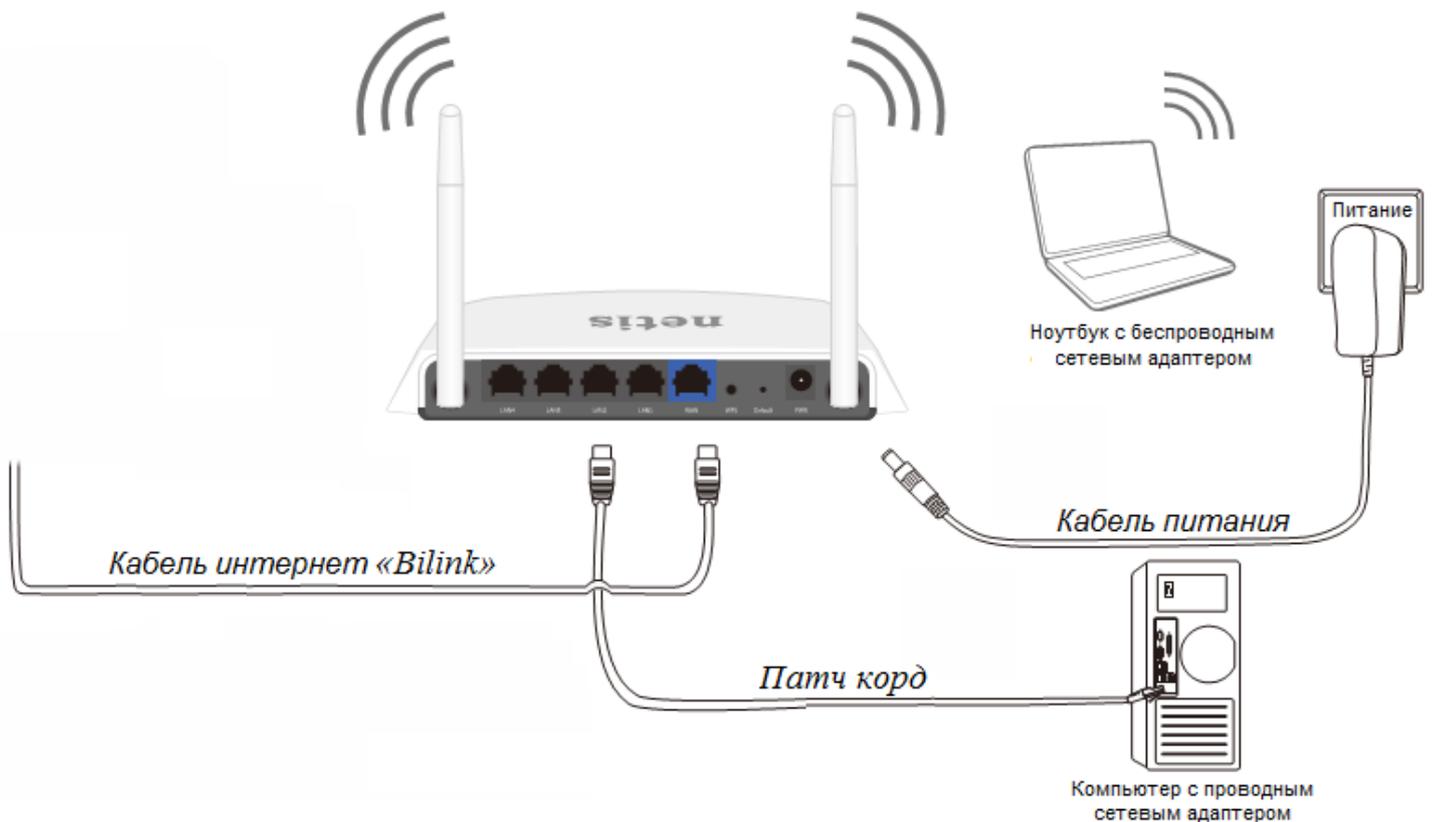


2.3. После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки роутера.

2.4. После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter.

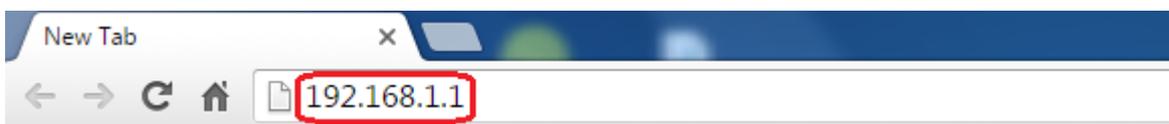

netis®

Select Language ▾

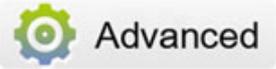

Руководство по установке



Тип подключения к Интернету

 Динамический IP Статический IP PPPoE Другие Клон MAC: 


Установка беспроводной связи

2.4G SSID: Безопасность: Откл. Вкл.Пароль:
(Введите от 8 до 63 символов)<http://www.netis-systems.com> | E-mail: support@netis-systems.com

2.5. В появившемся меню выберите **Тип подключения к Интернету** – DHCP.

2.6. В пункте **Установка беспроводного соединения** – необходимо:

- 1) ввести 2.4G SSID: «*Наименование беспроводной сети*»
- 2) пункт Безопасность - Вкл.
- 3) ввести Пароль: «*Пароль для защиты беспроводной сети*»

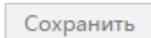2.7. После произведенных настроек, нажать на кнопку  и подождать завершения сохранения настроек роутера.

Настройка завершена!

Обновление программного обеспечения на роутере Netis WF2419R



Предупреждение:

1. Проводите обновление с помощью кабеля Ethernet, не обновляйте с помощью беспроводной сети, это может привести к нарушениям в работе маршрутизатора и к его повреждению.

2. Не отключайте питание маршрутизатора во время обновления. Не проводите обновление удаленно, пожалуйста, просто напрямую подключите компьютер и маршрутизатор и выполните обновление.

3. Пожалуйста, убедитесь, что вы проводите обновление до правильной версии прошивки. Неправильное обновление может повредить ваш маршрутизатор.

Для обновления ПО на роутере выполните следующие действия:

Для того чтобы загрузить программное обеспечение для Вашего роутера, перейдите по ссылке: <http://www.netis-systems.com/en/Downloads/Details/?id=919>


1. Подключите Ваш роутер прилагаемым кабелем (патч корд) к сетевому входу Вашего компьютера. Обратите внимание: кабель нужно подключить к одному из четырех свободных LAN портов на роутере (они выделены **черным цветом**).

2. В WAN-порт роутера (выделен **синим цветом**) подключается сетевая кабель, который уходит на оборудование провайдера.


3. После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки роутера.

4. После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1 и

нажмите клавишу Enter.

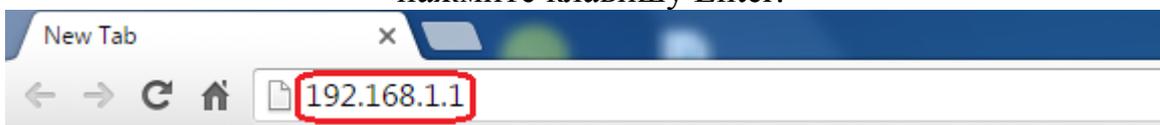


5. В появившемся меню нажмите кнопку

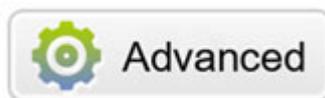

6. Выбираете пункт «Система»



7. Выберите пункт «Копирование и восстановление»

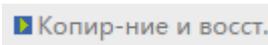

и нажать кнопку

Резервн.копир.

, необходимо создать резервную копию настроек.


Файл «Config» необходим для восстановления настроек роутера после обновления ПО.

8. После создания резервной копии настроек, выберете пункт «Обновление ПО»


Обновление ПО


9. Необходимо распаковать загруженный архив в папку.

После нажать на кнопку и открыть необходимый файл для обновления ПО на роутере.

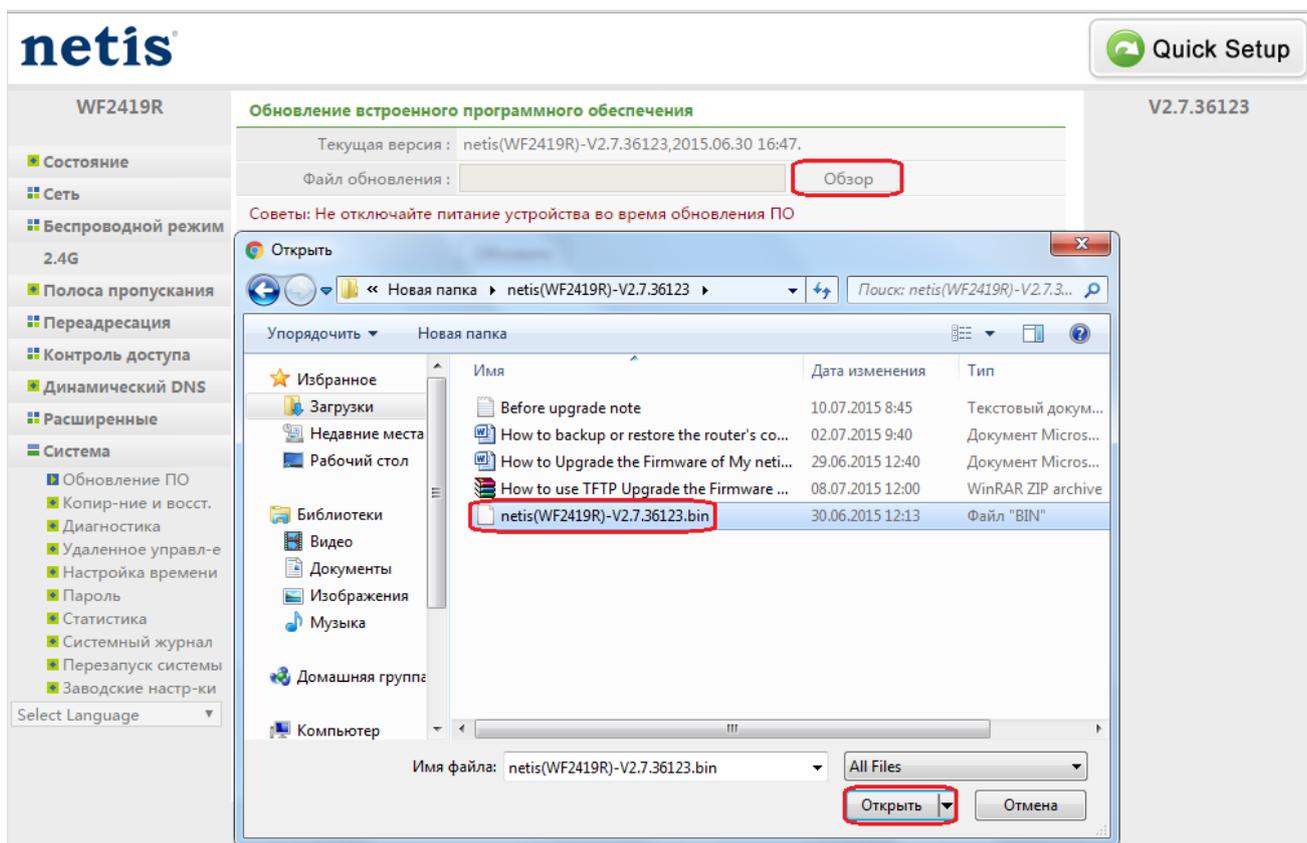



10. Когда файл выбран, необходимо нажать на кнопку и дождаться загрузки обновления. Загрузка займет 3-5 минут.

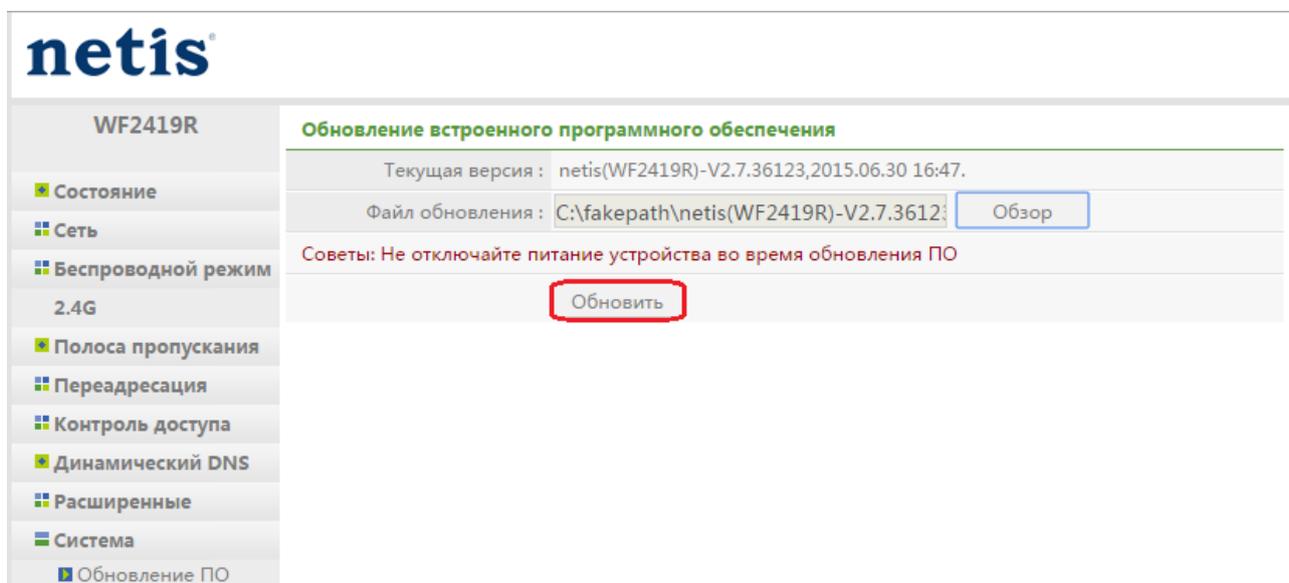

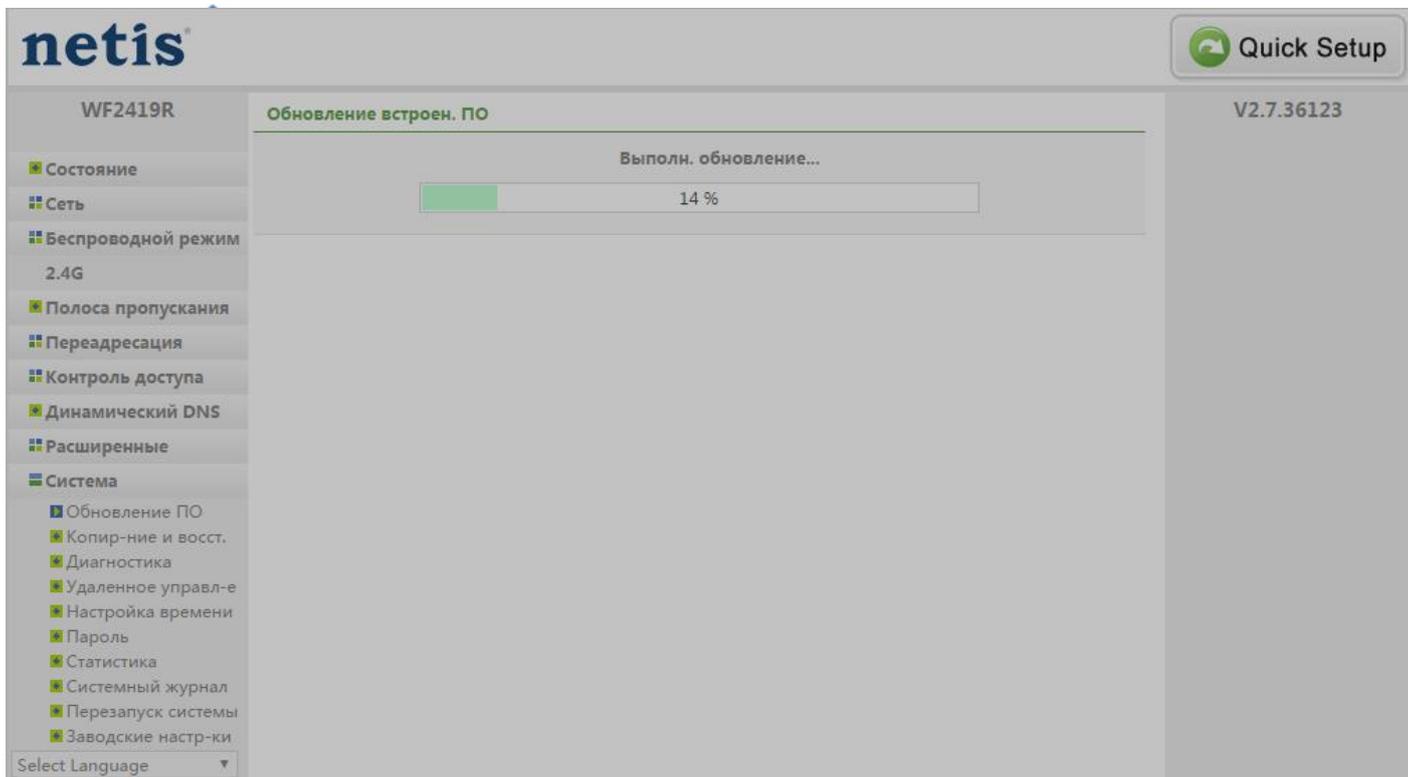

11. По завершению обновления роутер перезагрузится. После его включения необходимо вернуться в пункт «Копирование и восстановление», нажать кнопку  , выбрать резервную копию настроек «Config».

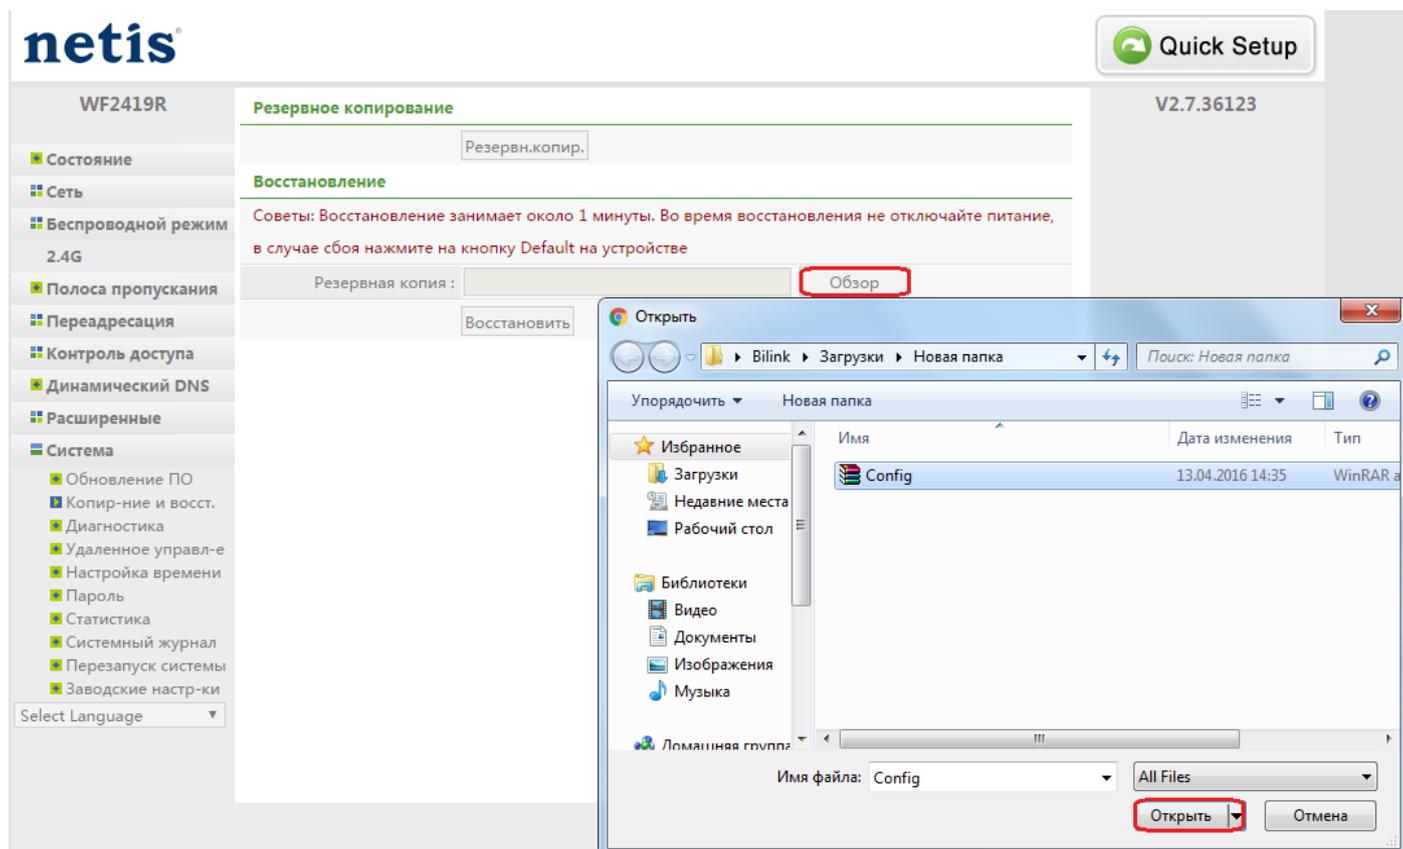


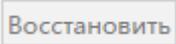12. Выбрав файл резервной копии настроек, нужно нажать на кнопку  и подождать пока завершится процесс восстановления. После завершения восстановления роутер перезагрузится.

Восстановление

Советы: Восстановление занимает около 1 минуты. Во время восстановления не отключайте питание, в случае сбоя нажмите на кнопку Default на устройстве


Резервная копия : C:\fakepath\Config.tgz

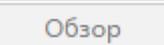



Восстан.

Восстановление...

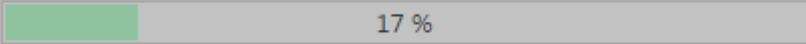 17 %